



AVSTANDSBEREGNING

PLASSERING - STOLPEFRITT SKINNE UTENPÅ
INNFESTING I BETONGUNDERLAG


YTTERHJØRNE

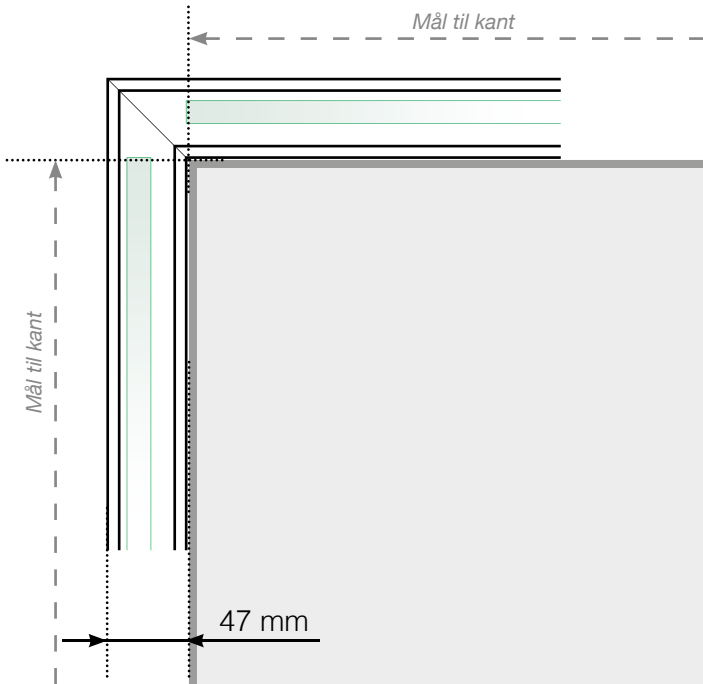


YTTERHJØRNE IKKE 90°

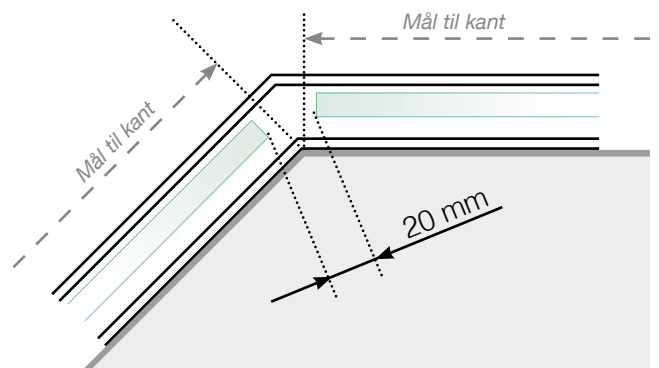

INNERHJØRNE IKKE 90°

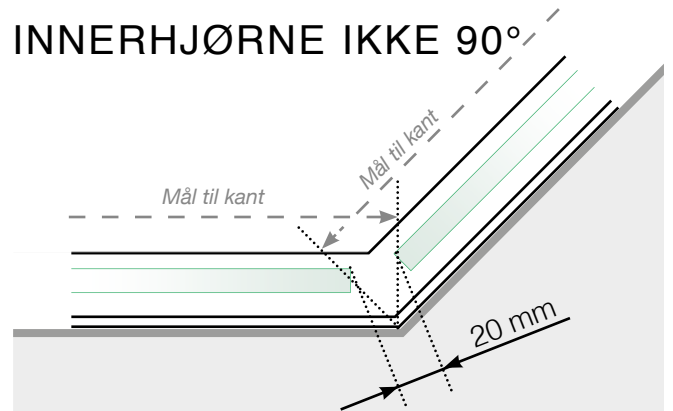


INNERHJØRNE


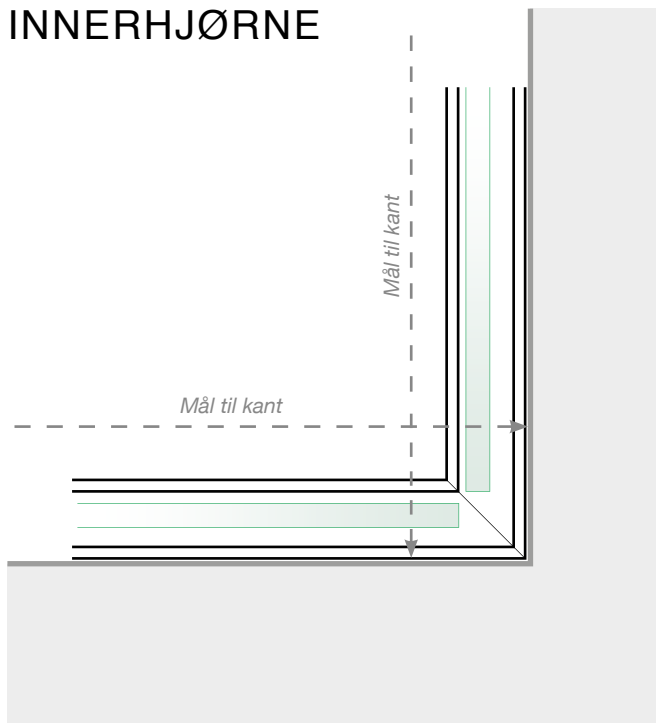


AVSLUTNING

Frittstående

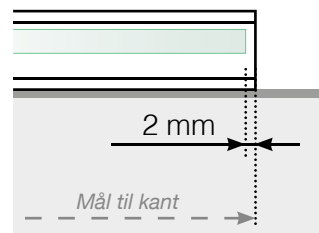

Ved vegg

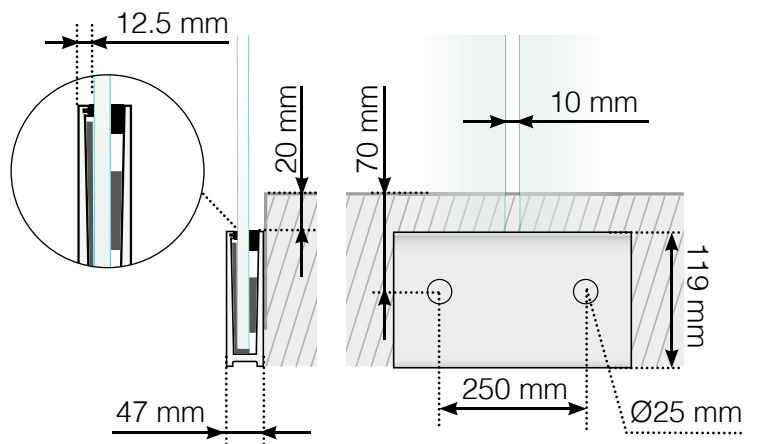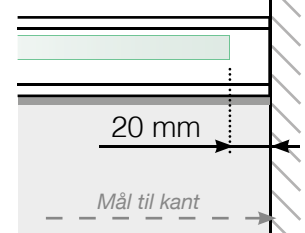

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2020-11-19 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO