


DETALJEREDE MÅL

FRANSK ALTAN MED FIXPOINTS

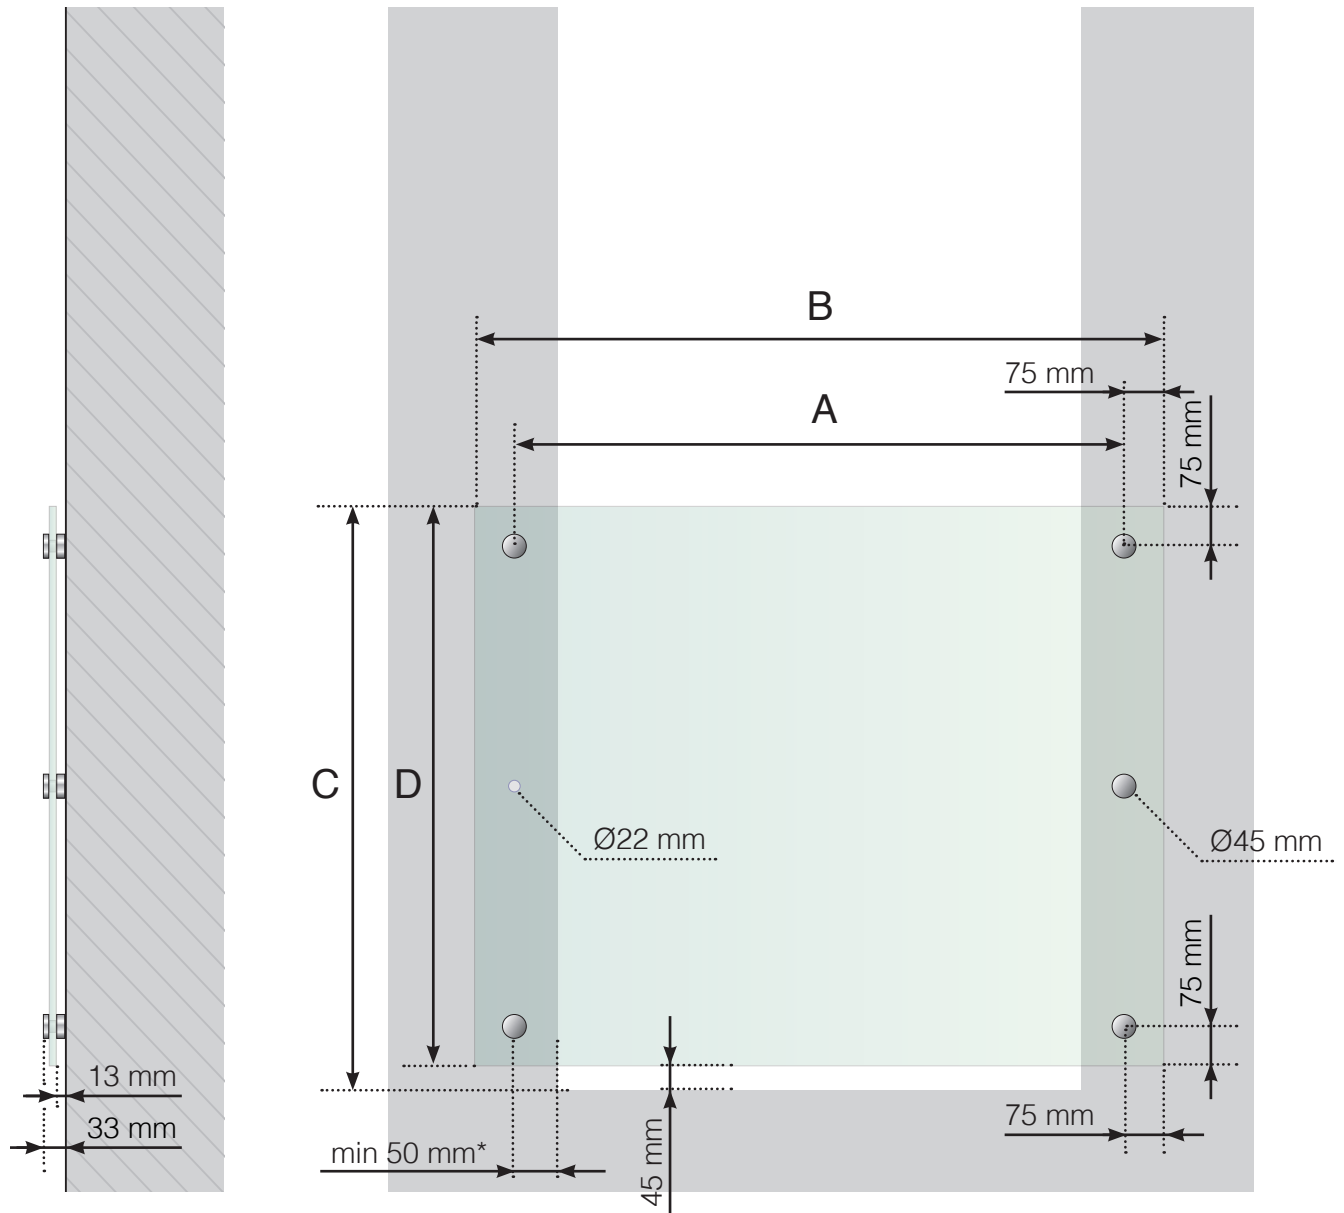

- A - Fastgørelsens CC-mål
- B - Glassets bredde afhængig af fastgørelsens CC-mål
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

* Ved vægfastgørelse mod sten/beton bør afstanden fra åbningskant til fastgørelse være mindst 50 mm, men vi anbefaler 75 mm.

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.10.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

FRANSK ALTAN MED FIXPOINTS OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

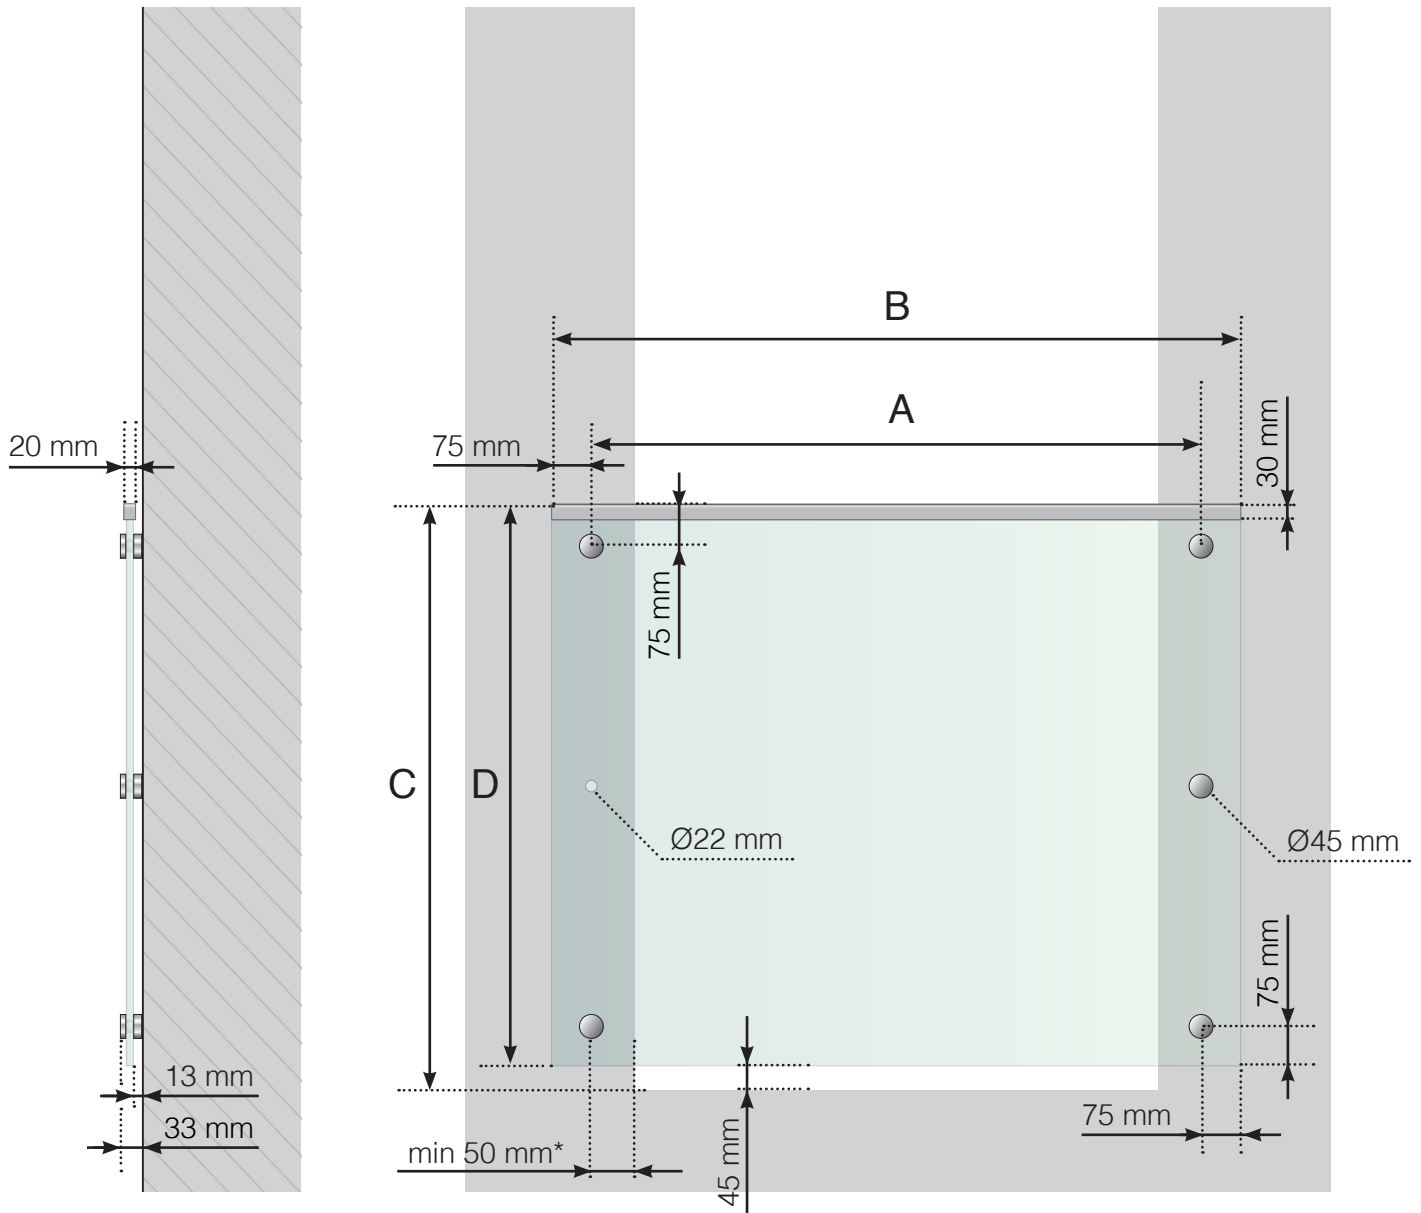

- A - Fastgørelsens CC-mål
- B - Glassets bredde afhængig af fastgørelsens CC-mål
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

* Ved vægfastgørelse mod sten/beton bør afstanden fra åbningskant til fastgørelse være mindst 50 mm, men vi anbefaler 75 mm.

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK