


DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT

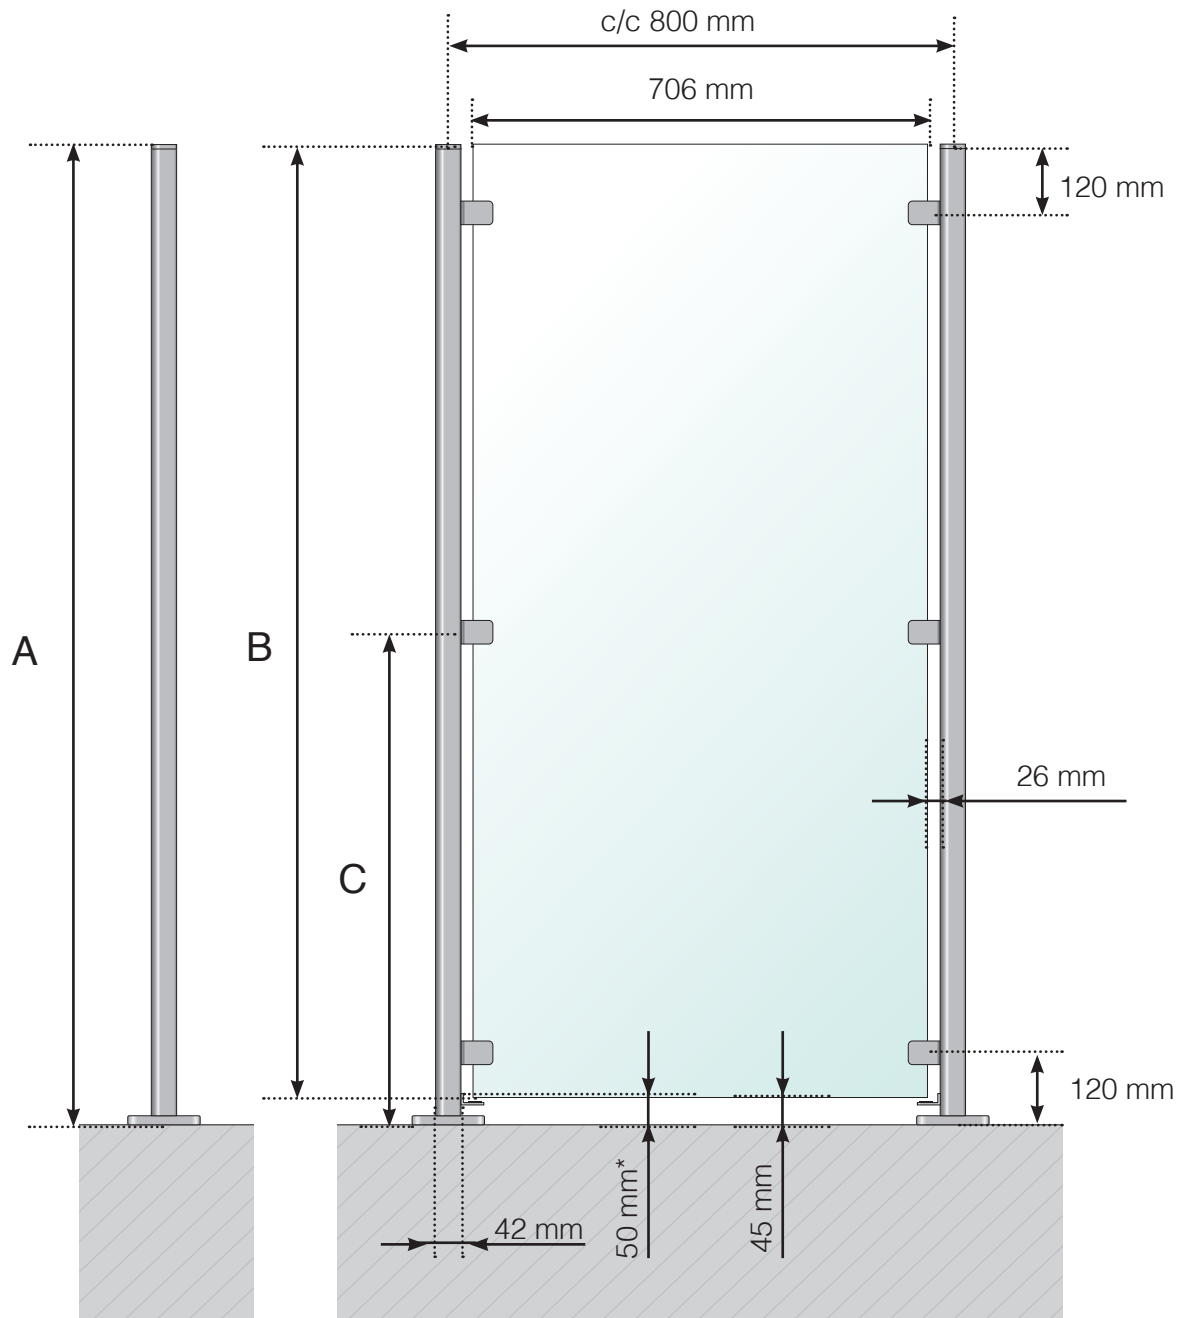


- A - Leveggenes totale høyde
- B - Glassets høyde
- C - Klemfestets høyde over underlaget

* Glassikring som tilbehør

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV RUSTFRITT STÅL.

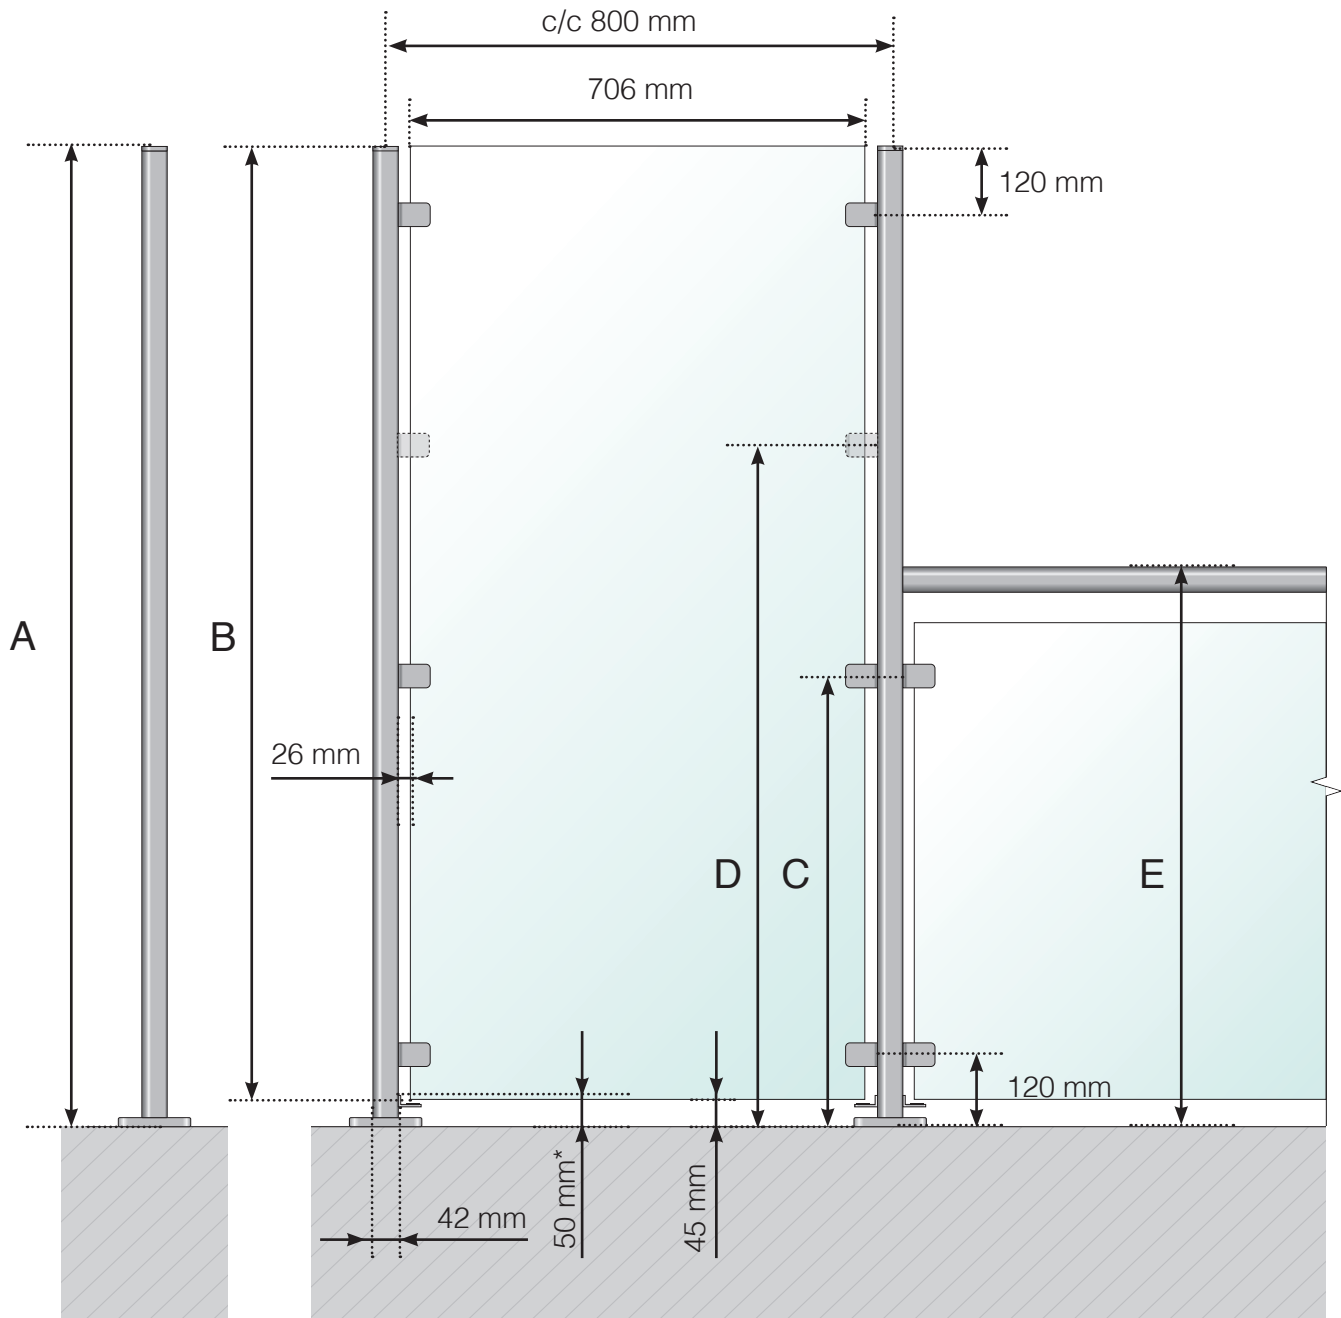

A - Levegges totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikten Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-05-18 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV TRE.

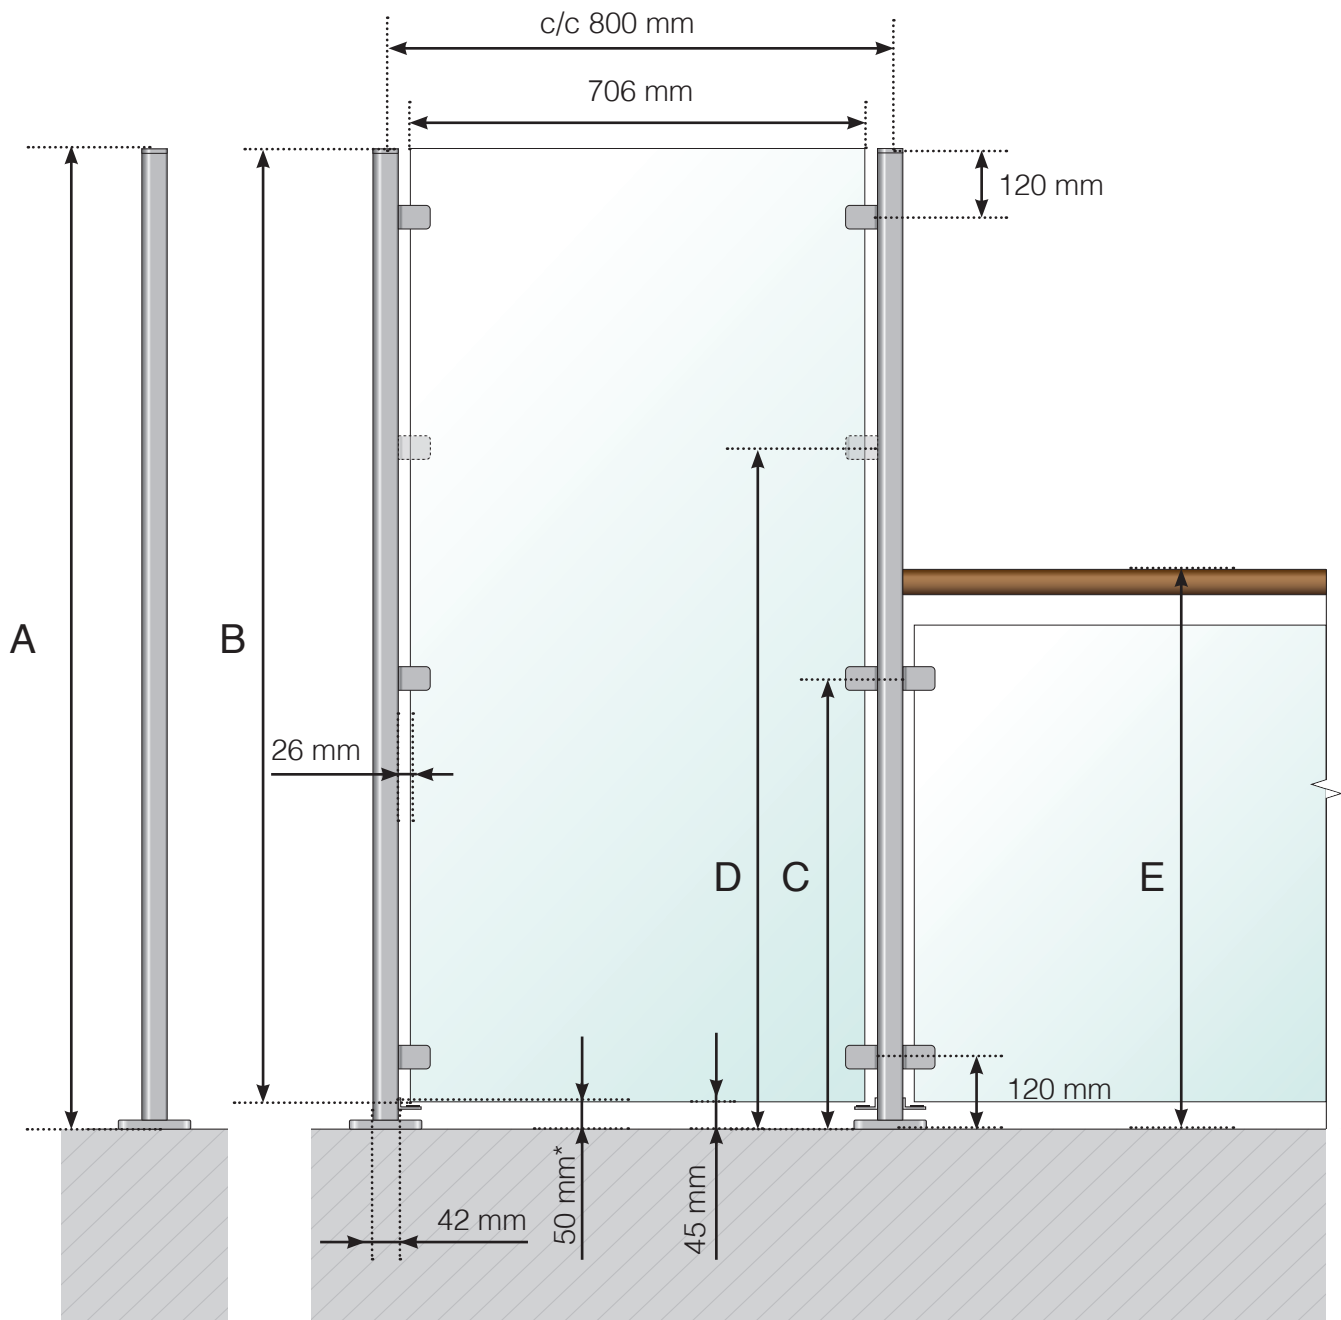

A - Leveggenes totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-05-18 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT. PÅBYGD REKKVERK
UTEN OVERLIGGER.

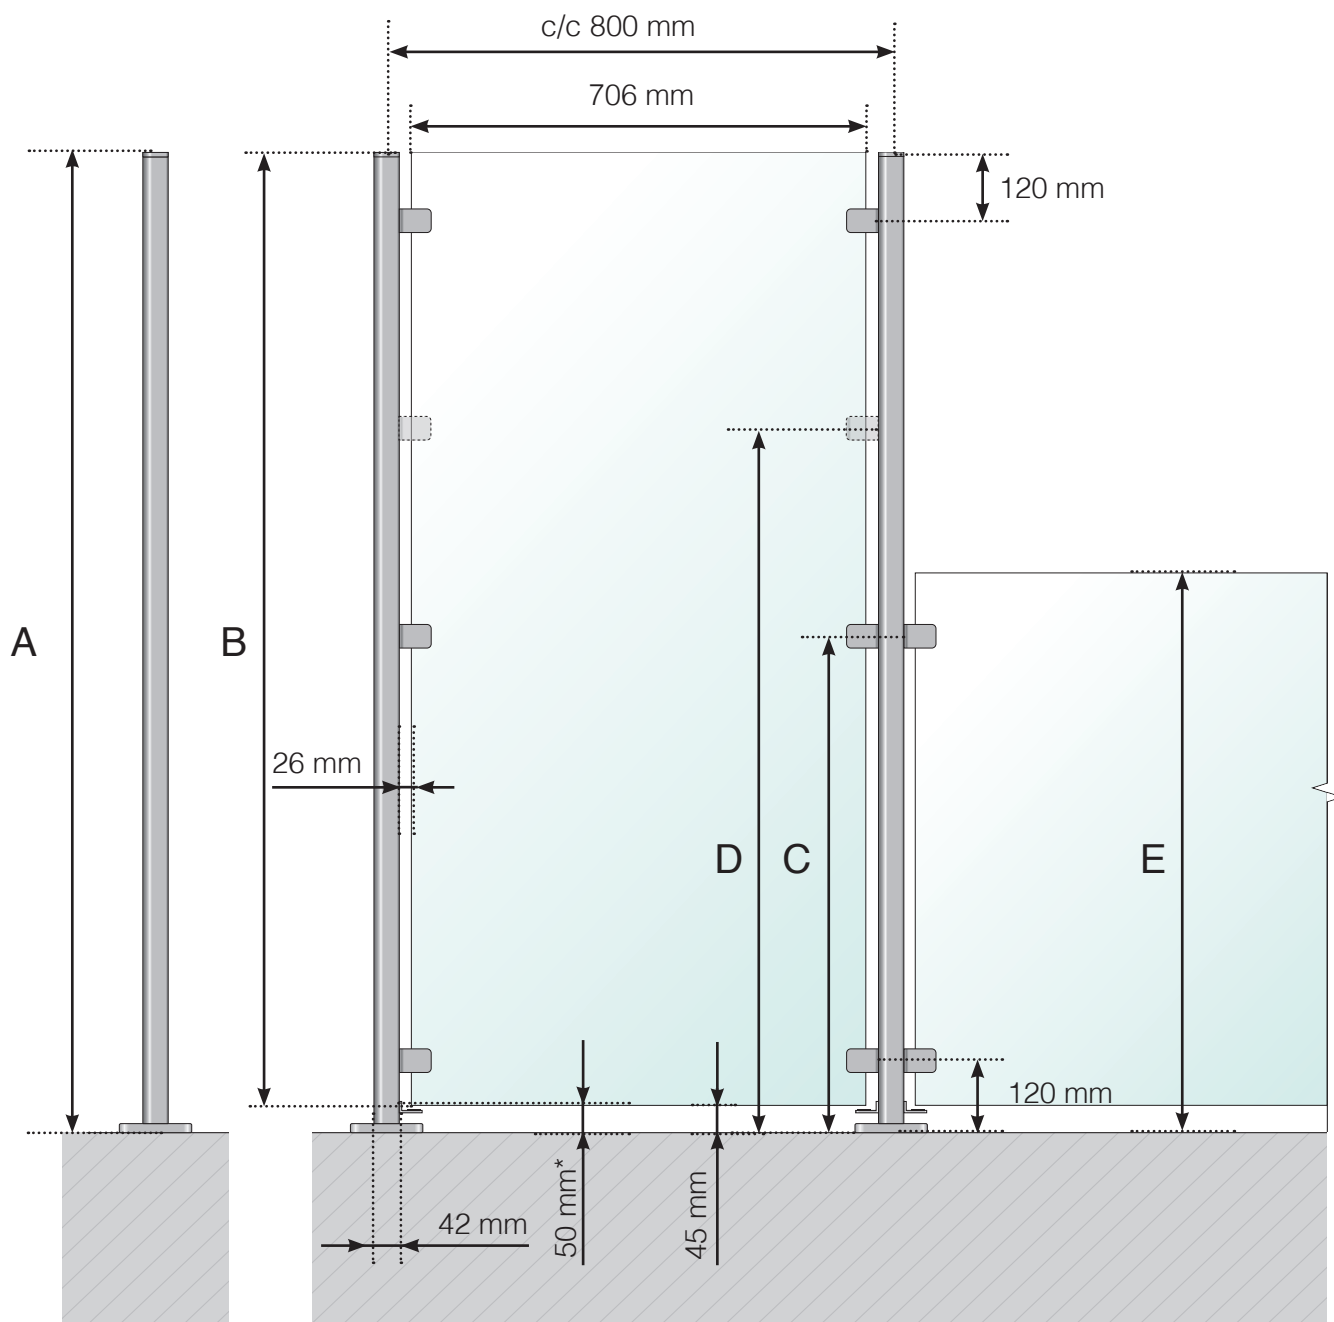

A - Leveggen totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-05-18 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO