


# DETALJMÅTT

## GLAS OCH KLÄMFÄSTE MED EXTRAKLÄMMOR

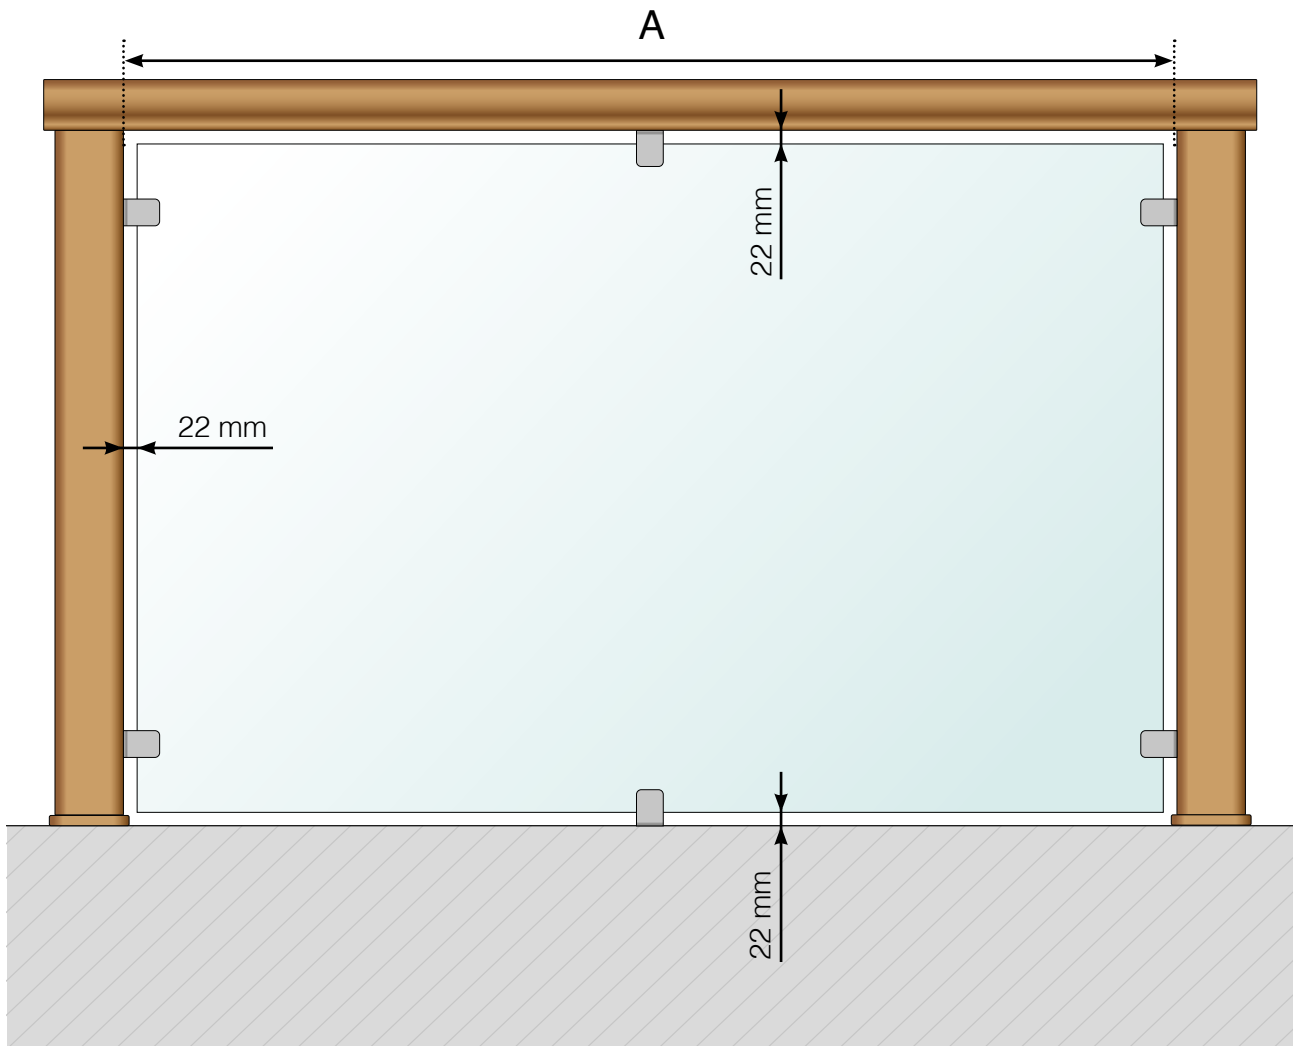

A - Då glaset väljs till ett bredare mått än 1400 mm behövs extraklämmor i överkant och underkant för att stötta upp glasskivan. Vid mått över 1700 mm rekommenderar vi totalt fyra glasklämmor i över- och underkant. A är öppningens mått vilket är måttet som ska anges in i konfiguratoren.