



MÅLESKABELON

PLACERING - STOLPEFRIT SKINNE UDENPÅ FÆSTE I BETONUNDELAG


YDERHJØRNE

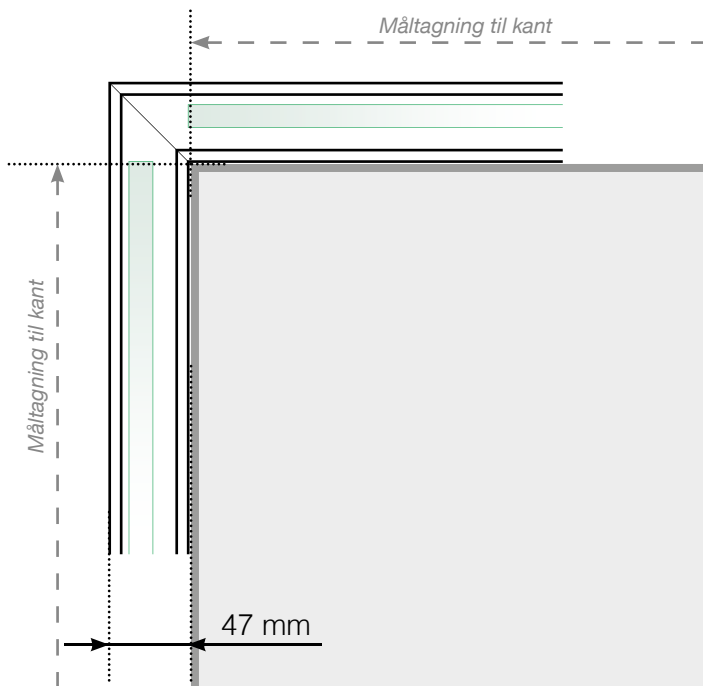


YDERHJØRNE EJ 90°

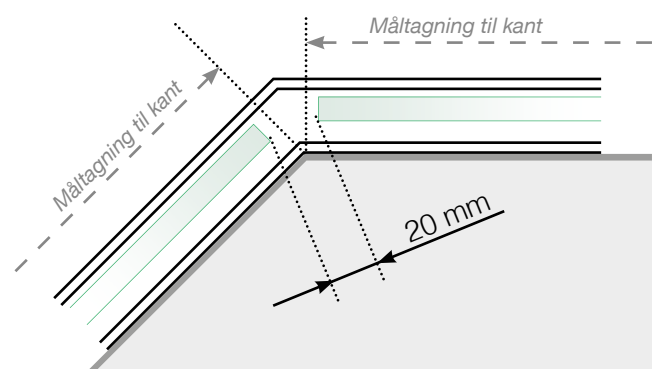

INDERHJØRNE EJ 90°

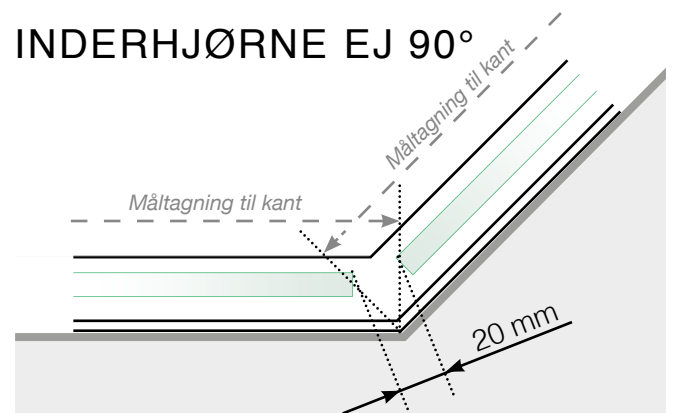


INDERHJØRNE


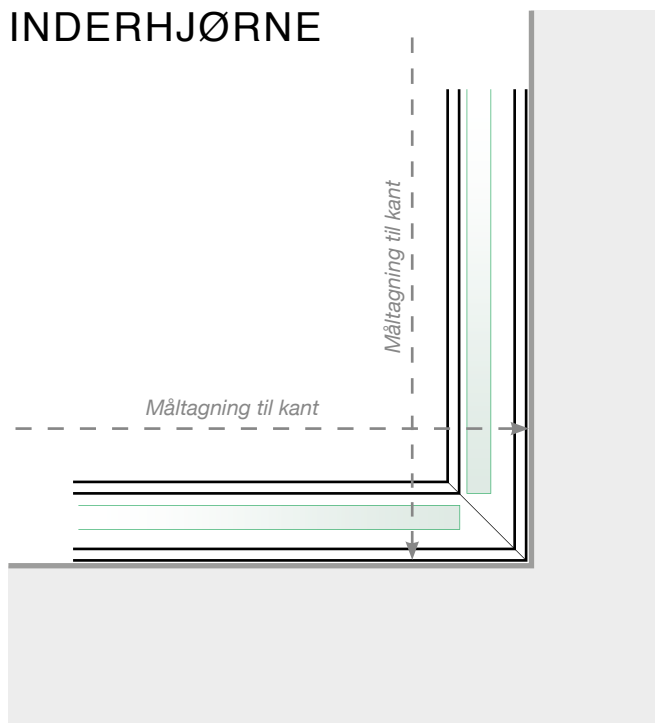


AFSLUTNING

Fristående

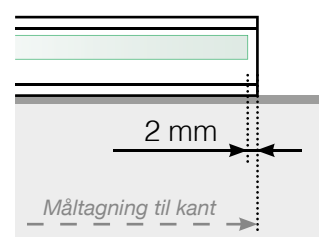

Ved væg

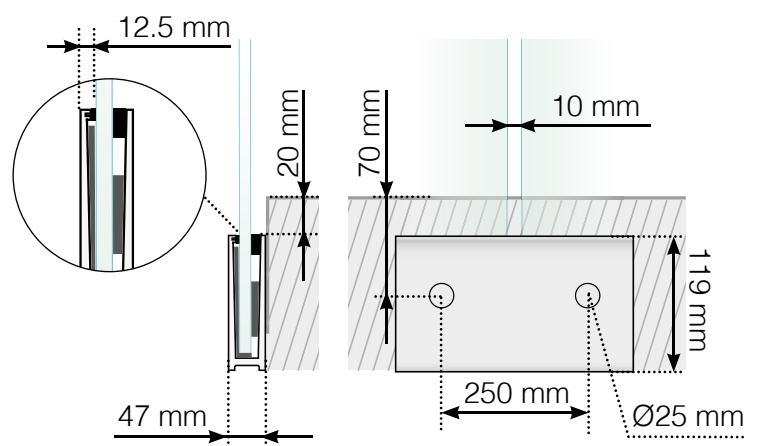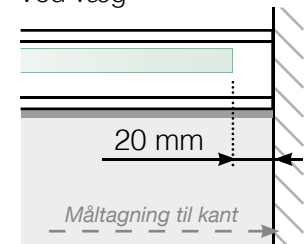

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

19.11.2020 v.1.0



GELÄNDERBUTIKKEN.DK