


# INFORMATION ZU DEN SCHRAUBEN

Platzierung - Aluflex Balkonfuß

## SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ

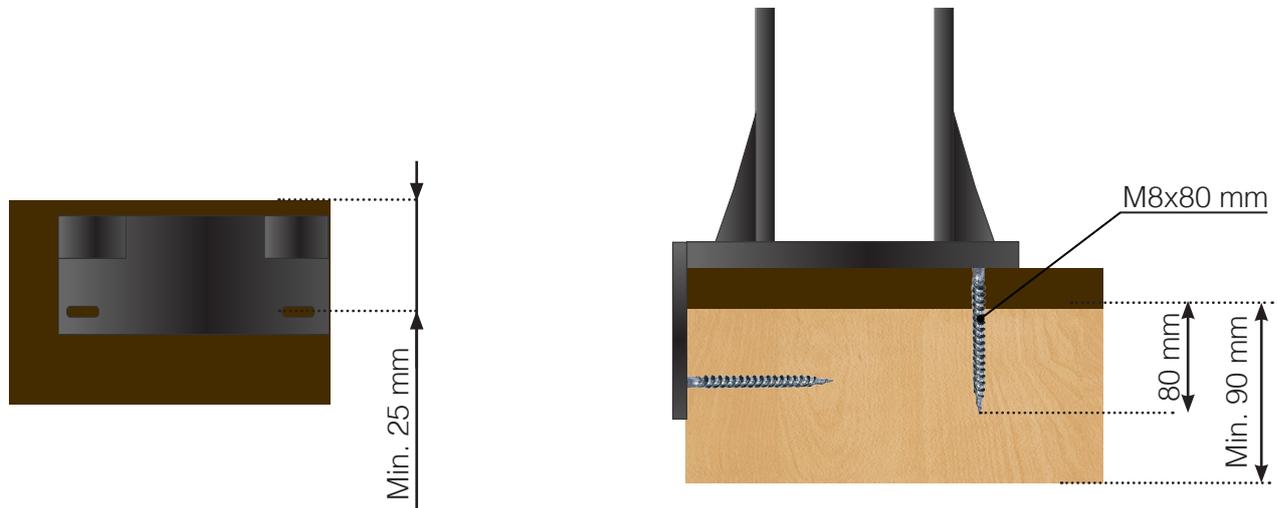

## SCHRAUBE FÜR BETONBEFESTIGUNG

